MANUAL DE INSTRUÇÕES
GIRA FÁCIL TOMASI
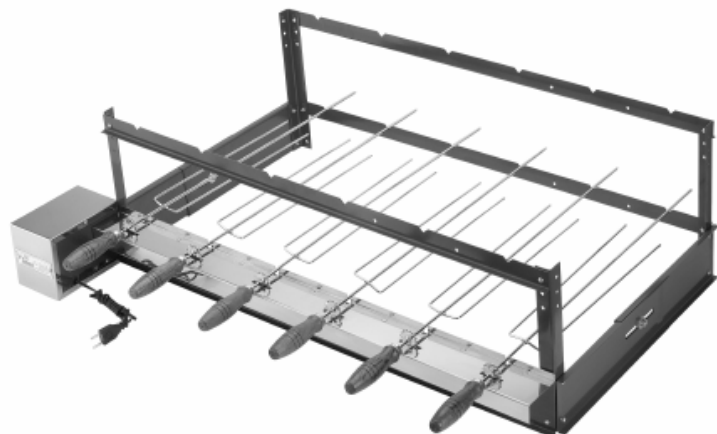
- 4 ESPETOS
- 5 ESPETOS
- 6 ESPETOS

OBRIGADO POR SUA ESCOLHA

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade e tradição da marca TOMASI. Leia com atenção este manual antes da montagem, instalação e uso de seu Gira Fácil Tomasi.

Atendimento ao consumidor:

Telefax: 0(xx)(54) 3213.8000

http://www.tomasi.com.br
max@tomasiequipamentos.com.br

GIRÁ FÁCIL TOMASI

O GIRA FÁCIL TOMASI foi desenvolvido para proporcionar praticidade e economia no preparo do churrasco. Neste manual você encontra todas as informações necessárias para o uso, montagem e instalação do seu GIRA FÁCIL TOMÁSI.

ÍNDICE

COMPONENTES

Peça nº	Qtde.	Descrição
01	01	Caixa do motor e painel frontal
02	04	Cantoneira lateral vertical
03	04	Chapa fechamento lateral regulável
04	01	Apoio dos espetos frontal
05	02	Apoio dos espetos traseiro
06	02	Parafuso sextavado 5/16” x 1/2”
07	04	Arruela lisa
08	02	Porca sextavada 5/16”
09	18	Parafuso cabeça de fenda 3/16” x 3/8”
10	18	Porca sextavada 3/16”
11	4, 5 ou 6	Espeto triplo de aço niquelado
12	1	Chave seletora de voltagem
13	1	Chave liga/desliga

Montagem dos Componentes

1 - Monte as duas cantoneiras laterais verticais (2) no conjunto do motor e painel frontal (1), usando 4 parafusos 3/16” x 3/8” (9) e 4 porcas sextavadas 3/16” (10);

2 - Fixe o apoio dos espetos frontal (4) nas cantoneiras laterais verticais (2) usando parafusos (9) e porcas (10). Existem três furos em cada cantoneira lateral vertical, fixe o apoio dos espetos frontal naquele que melhor satisfaça sua necessidade;

3 - Ajuste as chapas de fechamento lateral reguláveis (3) conforme a profundidade da sua churrasqueira, através do parafuso 5/16" x 1/2" (6) e da porca 5/16" (8) e monte-as nas cantoneiras laterais verticais (2). Para fazer esta montagem, use os parafusos 3/16" x 3/8" (9) e as porcas 3/16" (10);

4 - Fixe na parte traseira das chapas de fechamento lateral reguláveis (3) as duas cantoneiras laterais verticais (2) restantes, usando os parafusos 3/16" x 3/8" (9) e as porcas 3/16" (10);

5 - Monte os dois apoios dos espetos traseiros (5) na parte traseira do seu Gira Fácil, nas cantoneiras laterais verticais (2), um no segundo furo de baixo par cima e o outro no mesmo furo escolhido no passo 3, usando os parafusos 3/16" x 3/8" (9) e as porcas 3/16" (10);

6 - Coloque seu Gira Fácil dentro da churrasqueira de alvenaria, verificando o alinhamento, e nível. Após, aperte definitivamente todos os parafusos;

7 - Verifique se a voltagem (12) selecionada é a mesma de sua residência. O seu Gira Fácil está pronto para ser ligado (13).

Construção da alvenaria para Churrasqueiras

Material de construção necessário: 800 tijolos, 85 kg de cimento, meio metro cúbico de areia, 60 tijolos refratários e 12 kg de argamassa refratária.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS - ALTURA DAS CHAMINÉS

Para melhor saída da fumaça observe as figuras abaixo:
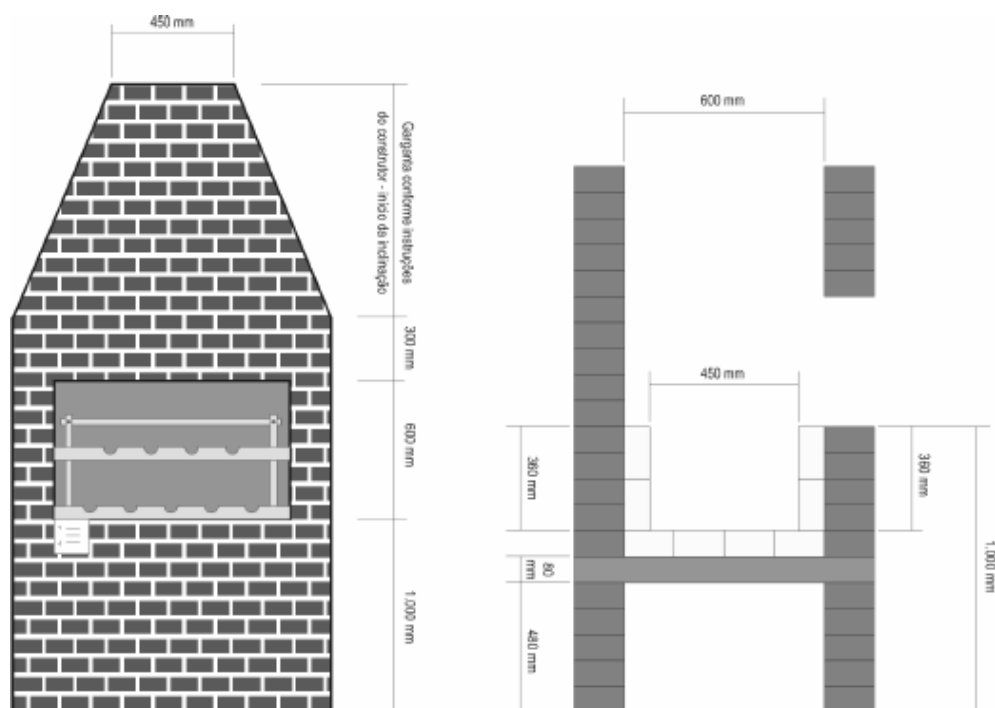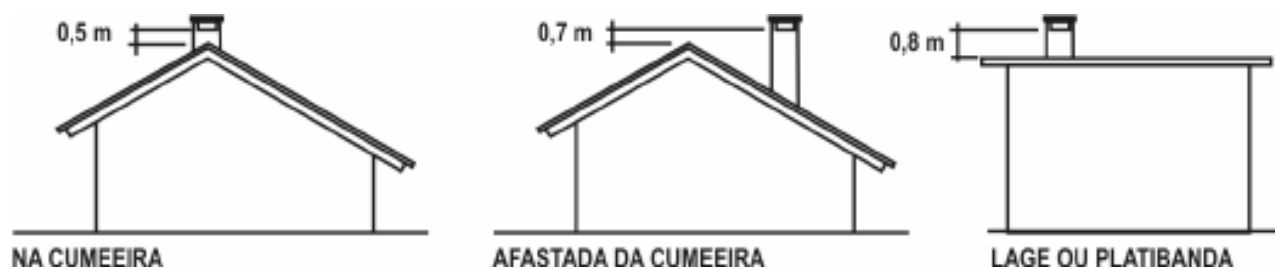
Dimensões

Ref.	CT	C	Prof. mín.	Prof. máx.	espetos
GRF-4	725	645	430	615	4
GRF-5	880	795	430	615	5
GRF-6	1.025	940	430	615	6

Instruções de Uso

1 - Espete os alimentos de maneira que fiquem distribuídos homogeneamente nos espetos. Evite deixar os alimentos fora de centro, pois podem danificar o equipamento;

2 - Após colocar os espetos com a carne, ligue o motor do seu Gira Fácil. Para retirá-los, desligue o motor previamente;

3 - Utilize o apoio superior para assar alimentos que não necessitem utilizar a parte giratória imediatamente;

4 - Lubrifique periodicamente seu Gira Fácil Tomasi, conforme a figura ao lado, pingando duas gotas de óleo máquina sobre o sem fim do eixo.
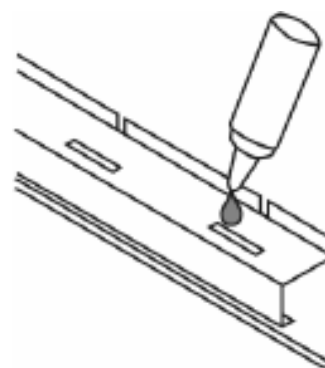
Informações Técnicas

• Capacidade de cada espeto: entre 1,20 e 1,50 Kg de carne

• Motor: 1/25 CV, 60 Hz

• Consumo de energia elétrica: 30W

TERMO DE GARANTIA

A MAX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA assegura aos proprietários de seus produtos garantia ontra qualquer defeito de fabricação que estes apresentarem no prazo de SEIS MESES, contados a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, aquisição esta feita na própria empresa ou em seus revendedores.

A MAX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA tem exclusividade em dar pareceres e não autoriza outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia e restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que a critério de seu técnico autorizado se constate a falha em condições normais de uso.

A mão-de-obra e a substituição de peça (s) com defeito (s) de fabricação, exceto quando constatado mau uso dos produtos, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A garantia fica anulada para equipamentos que tiverem sido utilizados em desacordo com as especificações e orientações do fabricante e também para equipamentos eventualmente reparados ou simplesmente desmontados por pessoas não autorizadas pelo fabricante.

Eventuais ônus, por conta do Consumidor:

• Em caso de necessidade de atendimento a domicílio, será pago à Assistência Técnica Autorizada a "Taxa de Visita", conforme valor estabelecido pela Max Indústria Metalúrgica Ltda;

• Transporte do produto à Fábrica, Assistência Técnica Autorizada ou Loja.

Excluem-se da Garantia:

• Eventuais defeitos provenientes de desgaste natural do produto, negligência e mau uso por parte do consumidor;

• Danos elétricos no equipamento ocasionados por ligação do produto em voltagem diferente da especificada pela fábrica;

• Efeitos de corrosão, maresia e má instalação;

• Efeitos de utilização inadequada;

• Componentes tais como vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contatoras, fiação elétrica, etc.;

• Incêndio e quedas.

Fica extinta a Garantia:

• Pelo decurso do prazo de validade;

• Pela inobservância das condições deste Termo de Garantia;

• Quando não for enviada à fábrica a 2ª via do cupom anexo, devidamente preenchida, juntamente com cópia da nota fiscal de venda.

Para qualquer demanda judicial, fica eleito o Foro da Comarca de Caxias do Sul (RS), com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.